GT-E2222L

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone", e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**).
[ ]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu).
< >	**Sinal de menor e maior**: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo : <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**).
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ▶ p.12 (significa “veja página 12”).

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg. Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 6

Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 9

Montando e preparando seu telefone 10

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 11
Inserir um cartão de memória (opcional) 13

Utilizando funções básicas 14

Ligar ou desligar seu telefone 14
Acessar menus 14
Gerenciar seus Chips 15
Bloquear ou desbloquear as teclas 16
Utilizar a página inicial inteligente 17
Personalizar seu telefone 19
Mudar seu toque de telefone 20
Enviar e visualizar mensagens 23
Enviar e visualizar e-mails 24
Inserir texto 25
Adicionar e encontrar contatos 27
Utilizar as funções básicas da câmera 28
Ouvir música 29
Navegar pela web 31
Acessar sites de redes sociais 32

Utilizando funções avançadas 33
Funções avançadas de chamada.....33
Funções avançadas da agenda.....36
Funções avançadas de mensagem.....37
Funções avançadas de câmera.....38
Funções avançadas de música 41

Utilizando ferramentas e aplicações 44
Utilizar a função Bluetooth 44
Ativar e enviar uma mensagem SOS 46
Efetuar chamadas falsas.....47
Gravar e reproduzir notas de voz 48
Utilizar jogos Java e aplicativos 49
Criar um relógio mundial 49
Configurar e usar alarmes.....49
Usar a calculadora.....50
Conversor de moedas e medidas.....51
Definir uma contagem regressiva 51
Utilizar o cronômetro 51
Criar novas tarefas 52
Criar uma nota de texto.....52
Gerenciar seu calendário 53

Solução de problemas 54

Informações de uso e segurança..... 60

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.

Layout do telefone

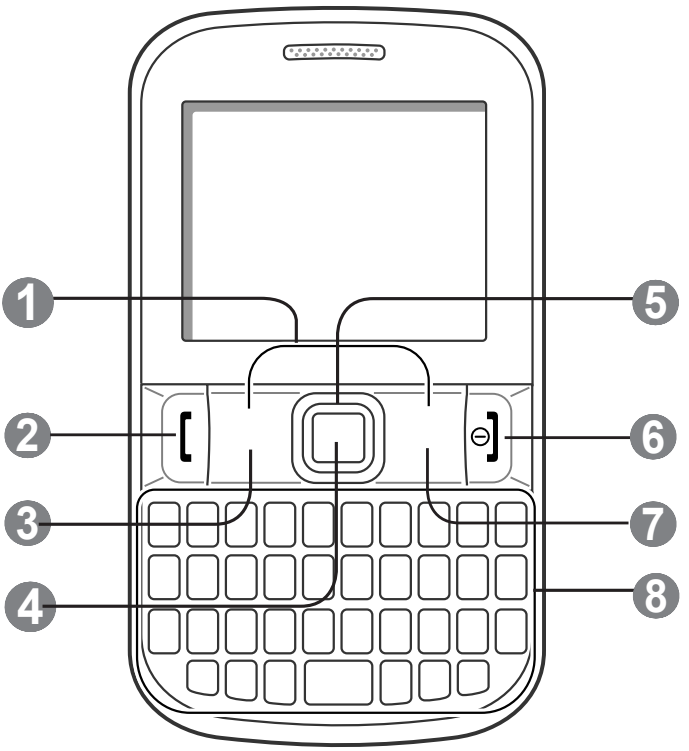

❶

Tecla dinâmicas
Executam as ações indicadas na parte inferior do visor.

❷

Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada; no modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos e mensagens; envia uma mensagem de SOS.
►***Veja "Ativar e enviar uma mensagem SOS"***

❸

Tecla seleção de chip

❹

Tecla de Confirmação
Seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma entrada. No modo de Espera, acessa o modo de Menu; inicia o navegador (mantenha pressionada).
Dependendo do seu provedor de serviços ou da região, a tecla pode ter diferentes funções.

❺

Teclas de Navegação
Percorre entre as opções de menu; no modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário.
►***"Efetuar chamadas falsas"***
Dependendo do seu provedor de serviços, os menus pré-definidos podem variar.

❻

Tecla ligar/desligar
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.

❼

Tecla de mensagem

❽

Teclado QWERTY

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada de voz em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Navegar pela internet
	Conectar-se a uma página segura da internet
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamada ativado
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Rádio FM interrompido
	Música em andamento
	Nova mensagem de texto (SMS)

Ícones	Definição
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil normal ativado
	Perfil silencioso
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

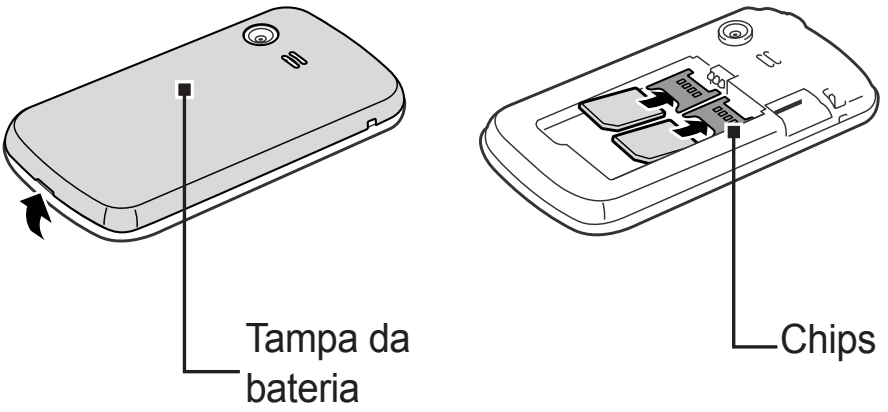

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

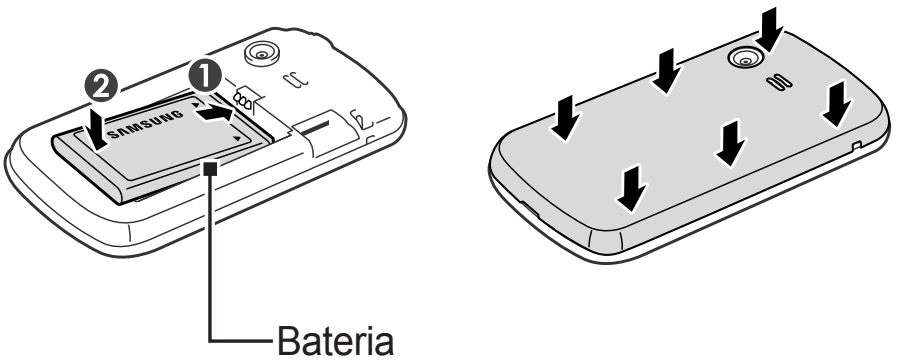

Carregar a bateria

Se a bateria estiver completamente descarregada, você não poderá ligar o telefone, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Deixe que a bateria descarregada carregue por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

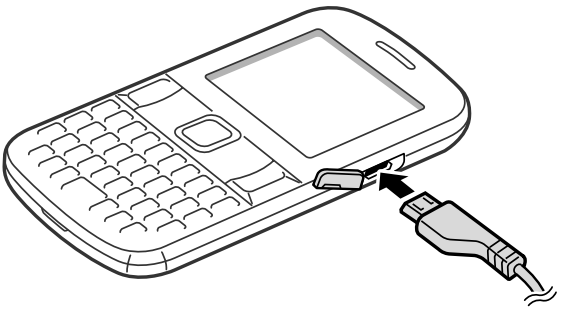

Tomada elétrica

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, retire o cabo do carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de retirar o carregador de bateria. Ao fazer isso, você poderá danificar o telefone.

Para economizar energia, desconecte o carregador de bateria quando não estiver utilizando-o. O carregador de bateria não possui um botão liga/desliga, então você deve desconectar o carregador de bateria da tomada para interromper o fornecimento de energia. O carregador de bateria deve permanecer na tomada enquanto estiver em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 8GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

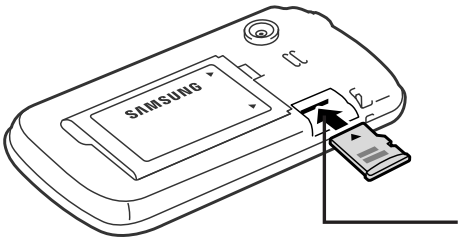

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até ele travar.
4. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone:

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**Confirmar**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do telefone, a data e a hora serão reinicializadas.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.

Talvez precise pressionar a tecla de confirmação para acessar o modo de menu dependendo do seu país ou provedor de serviços. Ao utilizar a Página inicial inteligente, você não consegue utilizar a tecla de confirmação para acessar o modo de Menu.

2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, [↵] ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; pressione [⏻] para retornar para o modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Gerenciar seus Chips

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo, que permite o uso de dois chips ao mesmo tempo sem precisar trocá-los. Aprenda a ativar e configurar os chips.

Para alternar entre as redes

Pressione [⧉] para alternar entre as redes.

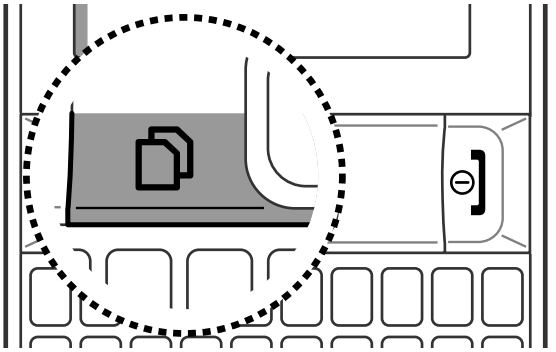

Para ativar os chips

1. No modo de Espera, mantenha pressionado [⧉].
2. Selecione **Rede** e percorra para esquerda ou direita para selecionar um chip.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar o chip

Bloquear ou desbloquear as teclas

No modo de Espera, mantenha a tecla [Alt] ou [Alt🔒] pressionada para bloquear ou desbloquear as teclas.

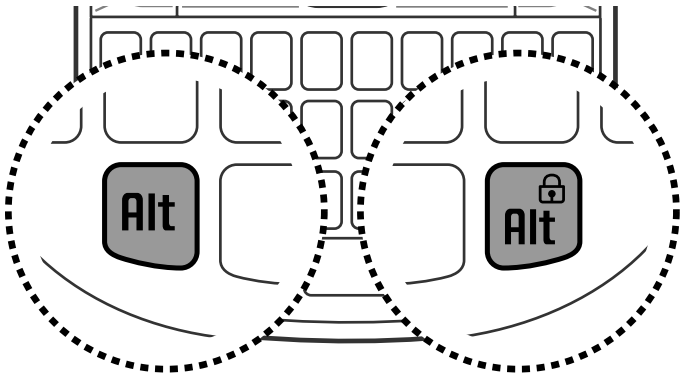

Utilizar a página inicial inteligente

A página inicial inteligente permite você acessar suas aplicações favoritas, contatos e os próximos eventos, tarefas ou visualizar o relógio na tela de Espera. Você pode personalizar a página inicial inteligente para ajustar as suas preferências e necessidades.

Para personalizar a página inicial inteligente

Você pode mudar a tela de espera para outro estilo. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado.

Para acessar os itens da página inicial inteligente

Pressione a tecla de Navegação para percorrer os itens na página inicial inteligente e pressione a tecla de confirmação para selecionar o item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Os itens disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços.

- **Barra de ferramentas de atalhos**: acessa suas aplicações favoritas. Personalize a barra de ferramentas de atalho como desejar.
- **Meus amigos**: acessa contatos que estão salvos na lista de favoritos.
- **Relógio simples**: exibe o dia e hora atual.
- **PIMs ticker:** acessa os eventos e tarefas próximos**.**
- **Relógio duplo**: exibe a hora local e o horário mundial.
- **Facebook/Twitter**: acessa os feeds recentemente atualizados.
- **Calendário mensal**: exibe o calendário mensal.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalho

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.

4. Vá para **Barra de ferramentas de atalhos** e pressione <**Opções**> → **Editar atalhos**.
5. Selecione um menu para trocar ou um espaço vazio.
6. Pressione <**Editar**>.
7. Selecione os menus desejados.

   Pressione a tecla de navegação para a direita para acessar submenus (se necessário) → <**Salvar**>.
8. Pressione <**Voltar**> → <**Opções**> → **Salvar** → <**Definir**>.

Personalizar seu telefone

Mudar para o modo Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [␣ 🔇] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

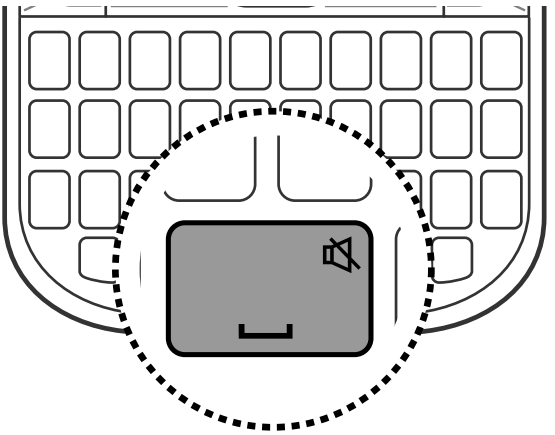

Para ajustar o volume do toque

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.
3. Pressione <**Editar**> → **Volume**.
4. Percorra até **Alerta de chamada**.
5. Percorra para esquerda ou direita para ajustar o nível de volume e pressione <**Salvar**>.

Para editar um perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.
2. Percorra para um perfil e pressione <**Editar**>.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.

Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

4. Pressione <**Editar**> → **Toque da chamada**.
5. Selecione uma posição de memória (se necessário).
6. Selecione um toque de chamada.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione <**Viva-voz**> para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Esta função opera somente no modo de Espera.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Ao definir as configurações da conexão com o computador para armazenamento e conectar-se a um PC, para o computador o seu telefone será reconhecido como um disco removível. Ao formartar este disco removível, todas as mensagens e e-mails salvos no telefone serão apagados. Faça uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de formatar o telefone pelo computador.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira um número de destino e pressione para baixo.
3. Insira o texto da mensagem ► p. 25

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Percorra para baixo até a barra de ferramentas ou pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Visualizar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione para baixo.
3. Insira um assunto e pressione para baixo.
4. Insira o texto da mensagem.
5. Pressione <**Opções**> → **Anexar itens** e adicione um item.
6. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Pressione <**Baixar**> ou <**Opções**> → **Baixar**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.

4. Ao selecionar um cabeçalho, pressione <**Recuperar**> para ver o corpo do e-mail.

Inserir texto

Pressione as teclas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos. Para inserir os caracteres da metade superior das teclas, pressione [Alt] ou [Alt].

Para alterar o modo de inserção de texto

- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de entrada.
- Pressione <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Ativar texto inteligente** para ativar o modo T9.
- Pressione [Sym] para abrir o painel de símbolos.
- Pressione [Alt] e [Sym] para abrir o painel de emoticons.

Para usar outras funções de inserção de texto

- Para mover o cursor, pressione a tecla de navegação.
- Para alterar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione [⇧].
- Para apagar caracteres um por um, pressione [⌫].

Para apagar de uma única vez, mantenha a tecla [⌫] pressionada.

- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [␣ 🔇].
- Para iniciar uma nova linha, pressione [↵].

Modo T9

1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [␣ 🔇] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caractere desejado apareça no visor.

Modo numérico

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser pré-definida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** e pressione **<Opções>** → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione a tecla de Confirmação.
2. Selecione uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione **Novo contato**.
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato
6. Pressione a tecla de Confirmação para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Utilizar as funções básicas da câmera

Tirar fotos

1. No modo de Menu, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
2. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Repita o passo 3 para tirar outra foto.

Após tirar fotos, selecione <**Ver**> para visualizar as fotos.

Para visualizar fotos

No modo de Menu, selecione **Meus arq.** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Filmadora.
3. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.

4. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para iniciar a gravação.
5. Pressione a tecla de Confirmação, <**Parar**> ou [📷] para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione <**Ver**> para visualizar.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arq.** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você ligar o rádio FM , a sintonização automática será solicitada.

5. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Liga ou desliga o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: sintonia fina (pressione); pesquisa por uma estação de rádio disponível (mantenha pressionada). • Para cima/para baixo: ajusta o volume.

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ►p. 31
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies ► p. 41
- Receba via Bluetooth. ► p. 46
- Copie para um cartão de memória. ► p. 42

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Pausa ou retoma a reprodução.
Navegação	• Esquerda: volta um arquivo (pressione 2 vezes seguida); volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada). • Direita: pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada). • Para cima/para baixo: ajusta o volume.
1	Ativa o sistema de som Surround 5.1
2	Seleciona um efeito de som padrão
3	Ativa ou desativa o modo aleatório
4	Altera o modo de repetição

Navegar pela web

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima, para baixo e para os lados.
Confirmação	Seleciona um item.
<**Voltar**>	Volta à página anterior.
<**Opções**>	Acessa a lista de opções do navegador.

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Pressione <**Opções**> → **Favoritos** → <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e pressione a tecla de Confirmação.

Acessar sites de redes sociais

1. No modo de Menu, selecione **Comunidades** → vá até um site.
2. Pressione <**Ir para**>.
3. Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com os amigos e familiares.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Abrir**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. Na modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuperar**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que deseja discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que deseja adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caractere+.
2. Insira o número completo que deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Contatos**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado** (se necessário).
3. Vá para baixo e pressione <**Alterar**>.
4. Pressione <**Criar**>.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.
8. Para adicionar mais números, repita os passos 4-7 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla de Confirmação.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Contatos**.
2. Percorra para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira o nome do grupo e pressione a tecla de Confirmação.
5. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione <**Opções**> → **Toque de grupo** → a tecla de confirmação.
6. Selecione uma posição de memória → um toque.
7. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Apague um modelo (se necessário).
3. Pressione <**Opções**> → **Criar** para criar um novo modelo.
4. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Selecione um modelo e pressione <**Enviar**>.

Funções avançadas de câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione <**Opções**> → **Modo de disparo** → **Contínuo**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Mantenha pressionada a tecla de Confirmação para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione <**Opções**> → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Selecione um tipo de mosaico e pressione <**Selecionar**>.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione <**Opções**> → **Modo de disparo** → **Moldura**.
3. Selecione uma moldura e pressione <**Selecionar**>.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Confirmação para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo.
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor.
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Foto** ou **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso.
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos.
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo de disparo noturno.
Visor	Altera a tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir a foto tirada.
Som do obturador	Seleciona um som para ser emitido durante a ação do disparo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos.
Info de atalho	Exibe as informações de atalho.
Zerar	Restaura as configurações de fábrica.

Utilizar opções da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo	Altera para câmera ou filmadora.

Opção	Função
Modo de gravação	Altera o modo de gravação Normal ou tamanho limite para MMS.
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor.

Antes de gravar um vídeo, selecione **<Opções>** → **Configurações** → **Vídeo ou Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso.
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos.
Visor	Altera a tela de pré-visualização.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos.
Info de atalho	Exibe as informações de atalho.
Zerar	Restaura as configurações de fábrica.

Funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Samsung Kies**.

2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para mais informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Armazenamento** .
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprodução**.

2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla de Confirmação.
4. Selecione a lista criada e pressione <**Abrir**>.
5. Pressione <**Adicionar**> → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar**>.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações** → **Configurações** ou **Menu Música**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.
3. Pressione <**Salvar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
5. Selecione uma posição desejada.

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atríbuido na tela do rádio.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth.**

2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → <**Alterar**> para ativar o Bluetooth (se necessário).
3. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione <**Opções**> → **Configurações** → **Visibilidade** → **Sempre ligado**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Pressione a tecla de Confirmação.
3. Selecione um dispositivo.
4. Confirme a senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione <**Sim**>.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Talvez você não precise inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou um item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.

2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contato, especifique qual dado enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Confirme a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione <**Sim**> (se necessário).
2. Selecione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode enviar mensagens de SOS para familiares ou amigos solicitando ajuda.

Para ativar o modo SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione <**Alterar**> para ativar a função.
3. Vá para o campo Destinatários e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Procurar**> → **Contatos** para abrir sua lista de contatos.

Você também pode inserir números de telefone incluindo o código do país (com o símbolo +) na lista. Vá para o passo 7.

5. Selecione um contato.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
8. Selecione **Repetições** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Pressione <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de discagem [[] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.

   O telefone altera para o modo SOS e envia a mensagem pré-definida.
2. Para sair do modo SOS, pressione [⊖].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → <**Alterar**>.

Para fazer uma chamada falsa

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de navegação para baixo.
- Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de navegação para baixo quatro vezes.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Para reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <**Opções**> → **Ir para Tons**.
2. Selecione um arquivo.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Adicionar**>.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Adicionar**>.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.

2. Pressione <**Criar**>.
3. Defina os detalhes do alarme
4. Pressione <**Salvar**>.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Pressione <**Confirmar**> ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Percorra até o alarme que deseja desativar.
3. Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme**.

- Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não tocar.
- A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Calculadora**.

2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <**Iniciar**>.
3. Quando a contagem expirar, pressione <**OK**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Cronômetro**.
2. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem.
3. Pressione a tecla de Confirmação para marcar os tempos.

4. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
5. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Enquanto marcar o tempo de voltas, o intervalo entre o número de voltas é gravado. Para checar o intervalo, percorra para esquerda ou direita e veja em **Volta.**

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Tarefas**
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**>.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um evento.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**>.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o utiliza, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora para mais detalhes.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.

- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar utilizando o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.

- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A função Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais.
  Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Atendimento ao cliente Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Informações de uso e segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou conectores danificados ou tomadas soltas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador puxando pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu aparelho enquanto estiver carregando ou toque nele com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada ou com vazamento.

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

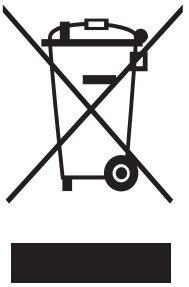

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm de distância do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

- Conheça seu aparelho e suas funções, tais como discagem rápida e rediscagem. Essas funções ajudarão você a reduzir o tempo necessário para fazer e receber chamadas.
- Deixe seu aparelho em lugares de fácil acesso.
- Suspenda chamadas em tráfego intenso ou em más condições de tempo. Chuva, granizo, neve, gelo e tráfego intenso podem ser arriscados.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e retire a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou você não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 40 °C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal podem causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado com exposições a luzes intermitentes

- Ao utilizar seu aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não segure a tela do aparelho muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou problemas de visão podem ocorrer quando você está exposto a luzes intermitentes ao assistir vídeos ou jogar jogos com flash de luzes por longos períodos. Se você sentir desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

- Quando você executa ações repetidamente, tais como, pressionar teclas ou jogar jogos, você pode sentir desconforto ocasional em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se você continuar sentindo desconforto durante ou após o uso, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico

Utilize acessórios, carregadores, baterias, softwares e firmwares aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo apropriadamente.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

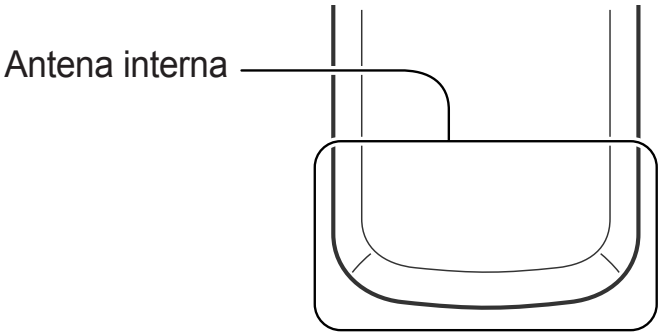

Proteja sua audição

- A exposição excessiva a sons em alto volume pode causar danos à audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, eletricidade estática pode ocorrer no fone de ouvido. Evite utilizar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Use seu aparelho com cuidado enquanto anda ou se move

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico a pintura ou as partes metálicas de seu telefone, você poderá desenvolver coceira, eczema ou inchaço da pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha ou com uma borracha.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Ao utilizar seu aparelho, certifique-se de fazer cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao descartar seu aparelho, faça uma cópia de segurança de todos os seus dados para prevenir uso indevido de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes.

Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patentes, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço.

Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM RELAÇÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum.

Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung nega expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-E2222L

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração;

(c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3573-11-0953

(01)07892509057707

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-34263W
Português (BR).03/2012 Rev. 1.0